

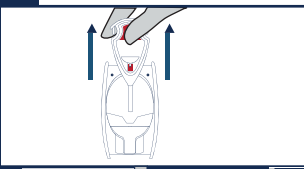

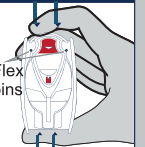
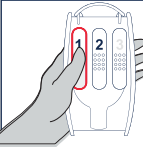
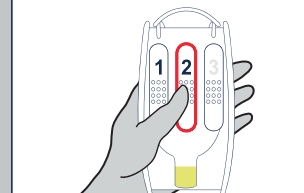
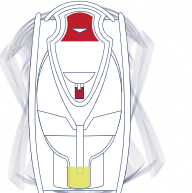
 **Prieš atliekant testą atidžiai perskaitykite instrukciją** 

# IDenta Touch&Know

Narkotinių medžiagų aptikimo testas

## Denta Marihuanos/Hašišo aptikimo testas ( Medžiagos ir Pėdsakai) IDT 3000T

Naudokite atsargumo priemones - pirštines ir akių apsaugą  
Neardykite testo dalių  
Išsiliejimo atveju, kruopščiai nuplaukite tą vietą vandeniu  
Saugoti nuo vaikų

Testo atlikimo procedūra	<b>1</b> Ištraukite antgalį iš testo korpuso	<b>2</b> Mėginių paėmimas medžiagose arba paviršiuje
		Perbraukite per paviršių arba per įtariamą medžiagą antgalio pagalba 
Testo atlikimo procedūra	<b>3</b> Įdėkite antgalį į korpusą ir tvirtai uždarykite	<b>4</b> Paspauskite kapsulę 1 su chemiais reagentais užpakalinėje korpuso pusėje
	 Flex pins	
Testo rezultatas	<b>6</b> Paspauskite kapsulę 2 su chemiais reagentais užpakalinėje korpuso pusėje	<b>7</b> Plakite 2-3 sekundes, kad prasidėtų reakcija
		



10-18

Atlikus, testo komponentai gali būti išmesti į šiukšlių dėžę



**Raudonos spalvos atsiradimas  
byloja apie Marihuanos/Hašišo aptikimą**




**Jeigu neatsiranda raudona spalva, tai reiškia, kad  
nei Marihuana nei Hašišas neaptikti**



**Net jeigu skystis tampa geltonas arba rausvėja po 1 minutės,  
tai reiškia, kad Marihuana ar Hašišas neaptikti.**

Visi rezultatai numanomi. Jei reikia papildomo, patvirtinto ir kompetetingo narkotikų laboratorijos tyrimo, gali būti suteiktas papildomas identifikavimas.

 **EUROMEDIKA**  
Sveikatos diagnostika  
Tel.: +370 5 2151418  
www.diagnostikostestai.lt

 **IDenta**  
World Leader in  
Forensic Products  
Manufactured by IDenta Corp.  
Made in Israel